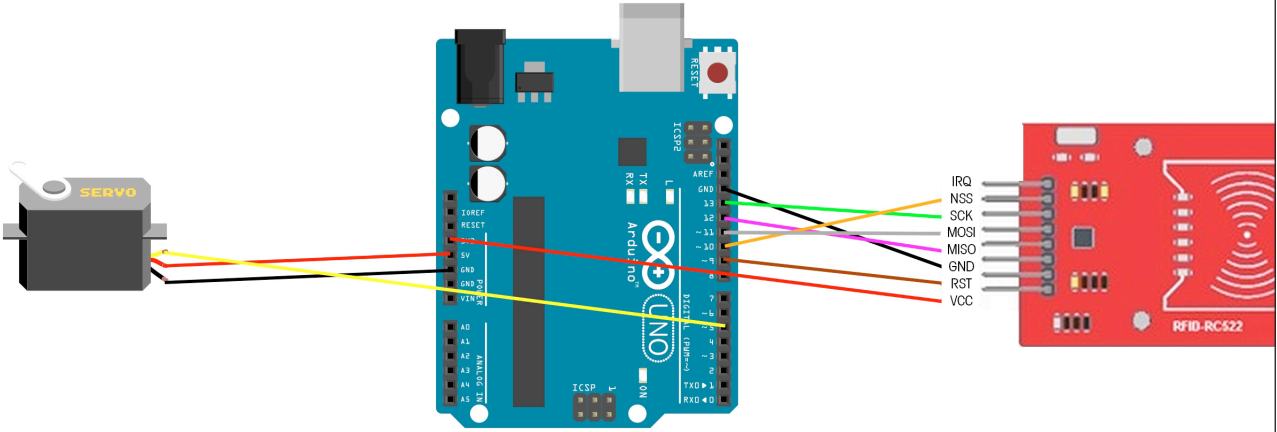
SERVO
IRQ
NSS
SCK
MOSI
MISO
GND
RST
VCC
RFID-RC522
RESET
ICSP2
AREF
GND
13
12
~11
~10
~9
8
7
~6
~5
4
~3
2
TXO 1
RXO 0
DIGITAL (PWM~)
TX
RX
L
Arduino
UNO
ON
ICSP
IOREF
RESET
3V3
5V
GND
GND
VIN
POWER
A0
A1
A2
A3
A4
A5
ANALOG IN